

INSTRUCTIONS POUR BOITIER DE CONNEXION WIFI AQUALED



IMPORTANT : Ce manuel contient les informations essentielles sur les mesures de sécurité à mettre en œuvre pour l'installation et la mise en service. Par conséquent, l'installateur, ainsi que l'utilisateur, doivent lire ces instructions avant de commencer l'installation et la mise en service. Pour obtenir des performances optimales, suivez les instructions indiquées ci-dessous :

1. Caractéristiques techniques :

Voltage en entrée : 12V AC
Voltage en sortie : 12V AC

Puissance de sortie maximale à la borne 12 V: $\leq 350W$

Poids : 0.5kgs

Installer à l'abri des intempéries

Dimensions : 150 mm x 150 mm x 65 mm


Température de fonctionnement : -40 °C ~ +70 °C

2. INSTALLATION:


Avant de commencer, assurez-vous que le boîtier et le transformateur ne soient pas sous tension. Installez le boîtier de contrôle WIFI sur un support stable. Ouvrez le couvercle du Boîtier, connectez la tension d'entrée 12V AC aux bornes clairement indiquées comme 12V AC INPUT. Connectez les projecteurs en parallèle sur les bornes clairement identifiées comme LAMPS 12VAC.

Il est essentiel de s'assurer que les connexions sont aussi serrées que possible afin d'éviter les étincelles.

Schéma d'installation :

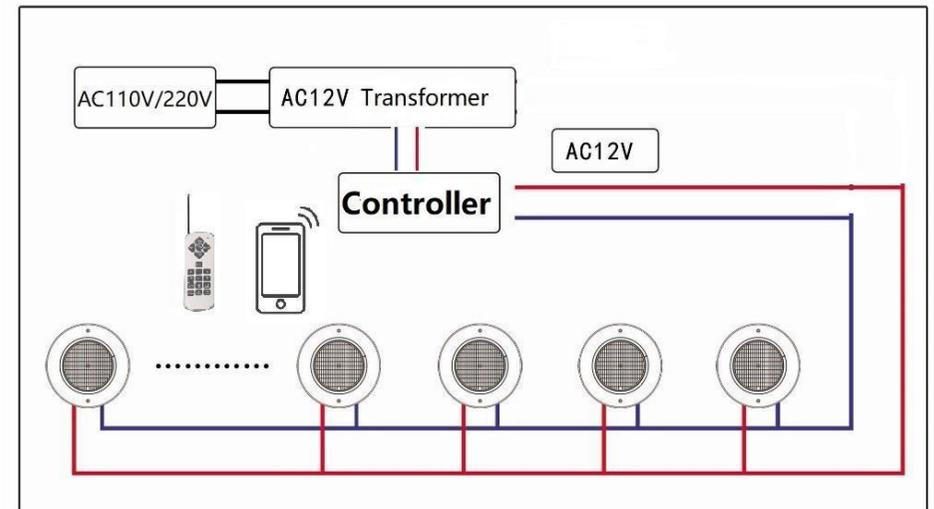

3. Paramètres

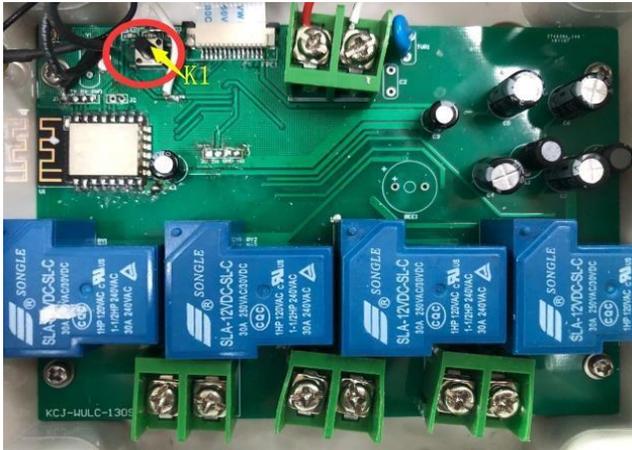

Comme sur la photo ci-dessus, en appuyant sur le bouton K1, vous pouvez basculer entre 2 modes : contrôle marche/arrêt, contrôle du boîtier avec la télécommande. Le mode activé par défaut est le mode Marche/Arrêt manuel.

Passer du mode Marche/Arrêt au Mode télécommande :

Éteignez les lampes pendant au moins 1 min, connectez toutes les lampes aux bornes LAMPS 12V du contrôleur et connectez le contrôleur au transformateur.

Allumez l'alimentation, dans les 3 secondes, appuyez sur le bouton K1 et relâchez immédiatement. Vous pouvez maintenant tester si le réglage est réussi en pressant les touches de la télécommande pour voir si les lampes affichent les couleurs correspondantes. Si cela ne fonctionne pas, veuillez répéter ces étapes à nouveau.

Passer du mode télécommande au mode Marche/Arrêt manuel :

Allumez l'alimentation puis 5 secondes plus tard, restez appuyé sur le bouton K1, le voyant vert va alors s'allumer. 3 secondes plus tard, lorsque vous voyez que le voyant vert clignote lentement, relâchez le bouton K1, le mode Marche/Arrêt est alors de nouveau activé.

Réinitialisation du Boîtier Wifi :

Allumez l'alimentation, restez appuyé sur le bouton K1, le voyant vert est alors allumé.

3 secondes plus tard, il doit alors clignoter lentement, continuez d'appuyer dessus. 10 secondes plus tard, lorsque vous voyez que le voyant vert clignote rapidement, relâchez le bouton K1, la réinitialisation est alors effectuée.

Le code WIFI du réseau RF-POOL-***** sera également réinitialisé et sera à nouveau "12345678 ».

4. Modes de contrôle:

A: Contrôle à distance WIFI par smartphone:

2.1 Connectez le Boîtier au transformateur puis allumez le ? Ouvrez ensuite les paramètres WIFI de votre téléphone. Recherchez le hotspot WIFI "RF-POOL-*****", sélectionnez-le et rentrez le mot de passe 12345678, vous serez ensuite connecté.

2.2 Après une connexion réussie, ouvrez le navigateur Internet de votre smartphone, entrez le code 192.168.4.1 dans la barre de recherche puis validez, pour arriver sur la page de contrôle de votre boîtier WIFI.

Reférez-vous aux photos ci-dessous :

1) Réseaux WIFI



2) Barre de recherche



3) Télécommande



Copyright Version 1.0.0 Powered By ALLIANT Rights Reserved.

2.3 Connexion par QR Code

Après vous être connecté, ouvrez votre application de scan pour QR Code, et scannez le code ci-dessous pour arriver immédiatement sur l'application de contrôle du boîtier WIFI.



Note: Si la connexion a échoué, vérifiez le réseau de votre smartphone et que les autres réseaux WIFI ont été désactivés car le réseau RF-POOL-***** est un réseau domestique, votre smartphone pourra donc basculer vers un autre réseau internet.

B: Contrôle tactile et télécommande

Vous retrouvez sur le Boîtier de connexion, les mêmes touches que celles présentes sur la télécommande, vous pourrez donc changer le mode d'éclairage de vos projecteurs en cliquant sur le boîtier lui-même ainsi qu'avec la télécommande.

N'oubliez pas d'allumer la télécommande et en poussant le bouton ON/OFF sur la tranche de celle-ci.



18 touches de contrôle du Boitier WIFI et de la télécommande

1. B/PU: Animation lente bleu/violet
2. G/YE: Animation lente vert/jaune
3. B/CY: Animation lente bleu/cyan
4. RAINBOW: Animation lente arc-en-ciel
5. DISCO: Animation rapide, (rapide-lent) à la suite du programme.
6. FOUR SEASONS: animation lente rouge/vert/bleu/cyan/jaune/violet/RGB suivi de jaune/vert/cyan/bleu/violet.
7. PARTY: Animation rapide
8. W: Blanc bleu (rouge+bleu+vert)
9. R: Rouge
10. G: Vert
11. B: Bleu
12. CY: Cyan
14. 13.YE: Jaune
15. PU: Violet
16. BRI+: Augmentation de la luminosité
17. BRI- : Diminution de la luminosité
18. ON/OFF

5. Consignes de sécurité:

Les personnes chargées de l'installation doivent avoir les qualifications requises pour ce type de tâche.

Évitez tout contact avec la tension électrique.

Respecter les normes en vigueur en matière de prévention des accidents.

Les normes CEI 364-7-702 doivent être respectées : CÂBLAGE DANS LES BÂTIMENTS, CÂBLAGE SPÉCIAL, PISCINES.

Ne manipulez aucun composant électrique avec les pieds mouillés.